PREZENTACJA PARROT FLYPAD

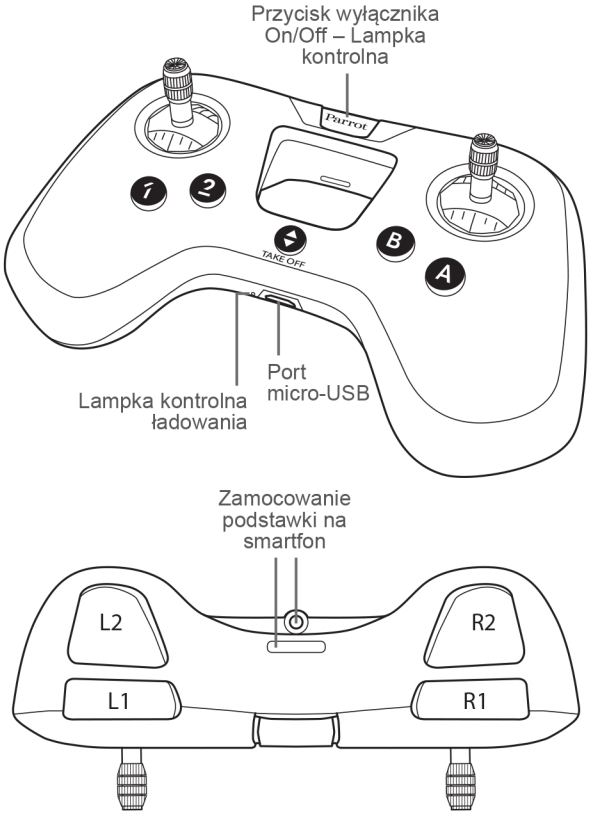

ŁADOWANIE BATERII DRONA PARROT FLYPAD

1. Podłącz kabel micro-USB do portu micro-USB drona Parrot Flypad.

2. Podłącz port USB do komputera lub zasilacza sieciowego USB.

> Podczas ładowania lampka kontrolna świeci się na czerwono.

Czas ładowania przy użyciu ładowarki 2,1 A wynosi około 2 godzin.

Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zmienia kolor na zielony.

Autonomia drona Parrot Flypad wynosi około 6 godzin.

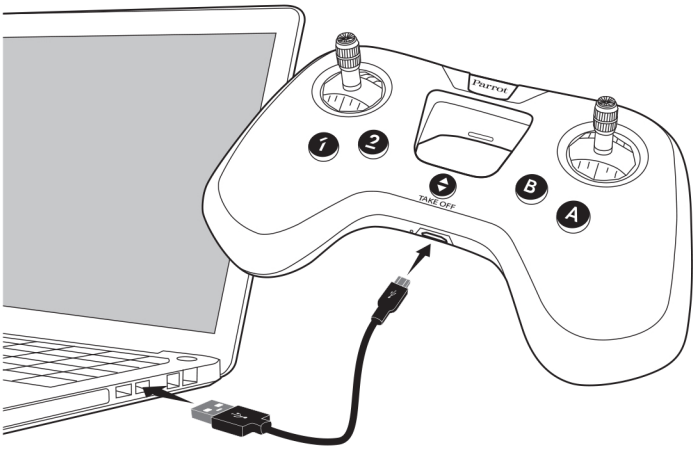

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA PARROT FLYPAD DO DRONA PARROT

1. Włącz drona Parrot.
2. Wciśnij przycisk wyłącznika On/Off urządzenia Parrot Flypad. Połączenie pomiędzy dronem Parrot, a urządzeniem Parrot Flypad zostanie nawiązane automatycznie.
   > Lampka kontrolna urządzenia Parrot Flypad zamiga na zielono, a następnie zaświeci się ciągłym zielonym światłem po nawiązaniu połączenia.

Połączenie zostało nawiązane. Możesz teraz pilotować swojego drona Parrot za pomocą urządzenia Parrot Flypad.

ZAMOCOWANIE PODSTAWKI NA SMARTFON

Przed użyciem podstawki na smartfon z urządzeniem Parrot Flypad, sprawdź, czy Twój smartfon nie przekracza następujących rozmiarów:

- Szerokość: 78 mm.
- Grubość: 9,8 mm.

1. Włóż zapadkę podstawki na smartfon do wycięcia w urządzeniu Parrot Flypad.

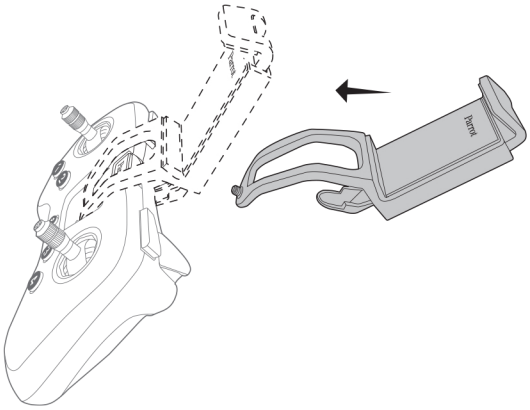

2. Dokręć podstawkę.

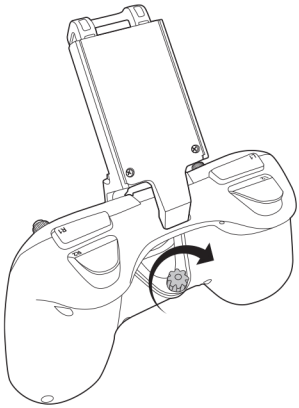

3. Włóż smartfon do podstawki.

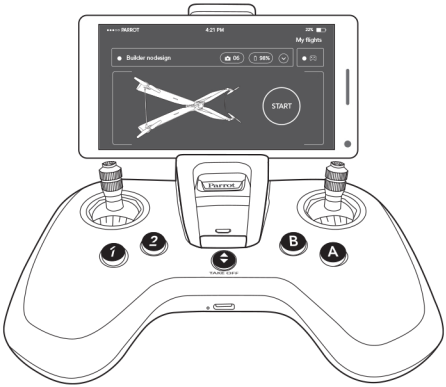

KONFIGURACJA PRZYCISKÓW URZĄDZENIA PARROT FLYPAD

POBIERZ APLIKACJĘ FREEFLIGHT MINI

Przejdź na witrynę sklepu App Store® lub Google Play™ i pobierz bezpłatną aplikację FreeFlight Mini.

POŁĄCZ SWÓJ SMARTFON Z DRONEM PARROT

1. Upewnij się, że urządzenie Parrot Flypad jest wyłączone.
2. Włącz drona Parrot.
3. Ustaw drona Parrot na płaskim podłożu, ze śmigłami skierowanymi do góry.
4. Zaczekaj, aż dron Parrot zostanie całkowicie włączony.
5. W smartfonie włącz obsługę funkcji *Bluetooth*® i otwórz aplikację FreeFlight Mini.
   > Wyświetlona zostanie lista dostępnych dronów Parrot.
6. Wybierz swojego drona Parrot.
   > Aplikacja nawiąże połączeniem z dronem Parrot.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA PARROT FLYPAD DO DRONA PARROT

1. Włącz urządzenie Parrot Flypad.

> Lampka kontrolna zacznie migać na zielono.

2. W aplikacji FreeFlight Mini, wciśnij .

3. Wciśnij , aby wyświetlić rozwijaną listę.

4. Wybierz swoje urządzenie Parrot Flypad.

> Lampka kontrolna urządzenia Parrot Flypad zaświeci się na zielono światłem ciągłym: połączenie zostało nawiązane. Możesz skonfigurować przyciski swojego urządzenia Parrot Flypad.

KONFIGURACJA PRZYCISKÓW

Przed rozpoczęciem upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z urządzeniem Parrot Flypad i dronem Parrot.

1. W aplikacji FreeFlight Mini, wciśnij .

> Wyświetlona zostanie lista funkcji przypisanych do poszczególnych przycisków urządzenia Parrot Flypad.

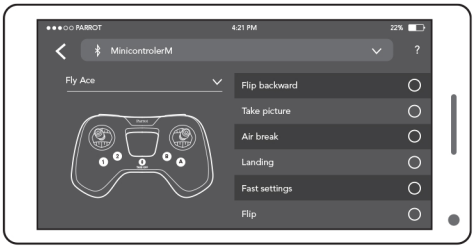

2. W aplikacji wciśnij funkcję, którą zamierzasz zmodyfikować, aby ją wybrać.

3. W urządzeniu Parrot Flypad wciśnij przycisk, do którego chcesz przypisać wybraną funkcję.
> Przycisk zostanie przypisany do tej funkcji.

Aby przywrócić domyślne ustawienia konfiguracji, wciśnij Reset.

ZNACZENIE LAMPEK KONTROLNYCH

Zielona	Urządzenie Parrot Flypad jest podłączone do drona Parrot lub Twojego smartfonu.
Zielona migająca	Urządzenie Parrot Flypad oczekuje na nawiązanie połączenia.
Czerwona migająca	Urządzenie Parrot Flypad oczekuje na nawiązanie połączenia, ale jego bateria jest bliska wyczerpania. **> Należy naładować baterię urządzenia Parrot Flypad.**
Czerwona	Urządzenie Parrot Flypad jest podłączone do drona Parrot lub Twojego smartfonu, ale jego bateria jest bliska wyczerpania. **> Należy naładować baterię urządzenia Parrot Flypad.**
Czerwona i wibruje w urządzeniu Parrot Flypad	Urządzenie Parrot Flypad jest podłączone do Twojego smartfonu lub drona Parrot, ale bateria drona jest bliska wyczerpania. **> Należy naładować baterię drona Parrot.**

INFORMACJE OGÓLNE

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I DOTYCZĄCE UTRZYMANIA

Urządzenie Parrot Flypad jest przeznaczone do pilotowania drona Parrot i nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Lista dronów kompatybilnych z urządzeniem Parrot Flypad jest dostępna na stronie Wsparcie witryny internetowej www.parrot.com.
Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę Parrot Drones SAS.
Przedostanie się piasku lub pyłu do wnętrza drona Parrot Flypad może spowodować jego trwałe uszkodzenie.
Nie należy narażać drona Parrot Flypad na działanie opadów deszczu lub bezpośrednio działających promieni słonecznych przez dłuższy czas.
Nie używać urządzenia w pobliżu zbiorników jakichkolwiek płynów.
Występuje ryzyko połknięcia małych elementów. Opakowania nie stanowią elementów produktu i ze względów bezpieczeństwa powinny zostać wyrzucone.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE POSZANOWANIA PRYWATNOŚCI I PRAW DO WIZERUNKU

Nagrywanie i rozpowszechnianie obrazów jakiejkolwiek osoby bez jej zgody może stanowić naruszenie jej prywatności, zagrożone określonymi sankcjami prawnymi. Przed filmowaniem jakichkolwiek osób należy zawsze uzyskać ich zgodę, w szczególności jeżeli nagrania te mają zostać zachowane i/lub być rozpowszechniane. Nie wolno rozpowszechniać nagrań o charakterze mogącym stanowić naruszenie wizerunku, reputacji lub godności jakiejkolwiek osoby. Nagrywanie i rozpowszechnianie obrazów jakichkolwiek przedmiotów bez uzyskania zgody ich właściciela i/lub wszystkich osób trzecich, które mogą posiadać prawa własności intelektualnej do danego przedmiotu może stanowić naruszenie wizerunku zagrożone określonymi sankcjami prawnymi. Należy zawsze uzyskać wcześniej zgodę właściciela i/lub wszystkich osób trzecich, które mogą posiadać prawa własności intelektualnej do danego przedmiotu.

GWARANCJA

Informacje dotyczące warunków gwarancji są zamieszczone w dokumentacji Ogólnych Warunków Sprzedaży firmy, w której produkt został kupiony.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU DO RECYKLINGU

Symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zakończeniu jego użytkowania urządzenie nie może być wyrzucane ze zwykłymi śmieciami domowymi. Niekontrolowane wyrzucanie odpadów może stanowić zagrożenie dla środowiska lub ludzkiego zdrowia, należy prowadzić selektywną zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów i przekazywać je do recyklingu w sposób odpowiedzialny. W ten sposób przyczyniamy się do zachowania zasobów naszej planety. Zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą produktu lub uzyskanie w odpowiednich instytucjach lokalnych informacji dotyczących możliwości recyklingu drona Parrot Flypad.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Firma PARROT DRONES SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paryż, Francja, oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisany w niniejszym przewodniku użytkownika spełnia wszystkie wymogi norm technicznych EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115, EN62321 (1-7), a także dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/WE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE.
http://www.parrot.com/ce/?parrot-flypad

FCC/IC

Aby spełnione zostały wymogi przepisów FCC/IC, dotyczących na działanie częstotliwości radiowej urządzeń transmisyjnych, antena urządzenia musi znajdować się w odległości co najmniej 20cm od jakichkolwiek osób. Dla zapewnienia zgodności z tymi przepisami, użytkowanie w mniejszej odległości nie jest zalecane.

ZNAKI TOWAROWE

Parrot i logo Parrot to znaki towarowe stanowiące własność firmy Parrot SA, wykorzystywane na zasadzie licencji.
Parrot Swing i logo to znaki towarowe stanowiące własność firmy Parrot Drones SAS.
App Store to usługowy znak towarowy stanowiący własność firmy Apple Inc.
Google Play to znak towarowy stanowiący własność firmy Google Inc.
Nazwa i logo *Bluetooth*® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy *Bluetooth* SIG, Inc., w każdym przypadku wykorzystywane przez Parrot Drones SAS wyłącznie na zasadzie licencji. Wszystkie pozostałe wymienione w tym przewodniku użytkownika znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUCENTA

Producentem drona Parrot Flypad jest firma: PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paryż(Francja) - wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 808 408 074
www.parrot.com

CE