


## PROCEDURA AKTUALIZACJI PRZENOŚNEGO ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO MINIKIT+

### KROK 1

Na stronie [parrot.com](http://parrot.com) przejdź do [Support](#) w kategorii [Hands-free car kits Plug'n'Play](#) kliknij [Parrot MINIKIT Neo](#).


### KROK 2

Pobierz plik aktualizacyjny klikając na Język zestawu (**MINIKIT Neo**) w dziale **Software update**.

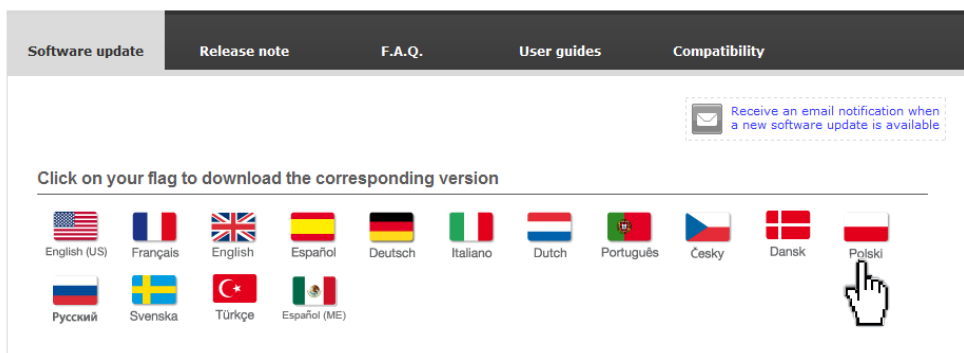


### KROK 3

Wybierz opcję **Zapisz** i kliknij **OK**.

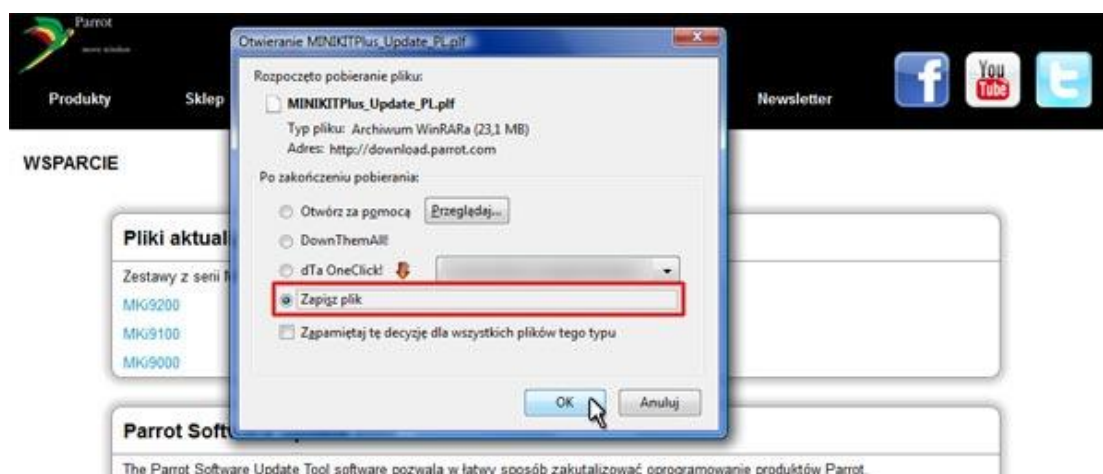

### KROK 4

Po pobraniu pliku w oknie **Pobieranie plików** kliknij prawym klawiszem na **MINIKIT\_Neo\_Update\_PLPL.plf** i wybierz opcję **Otwórz folder zapisu**.

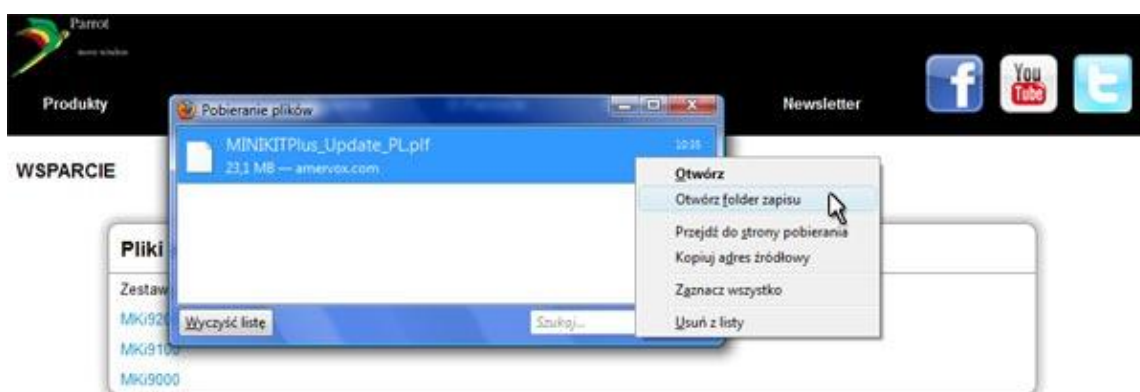

Po kliknięciu otworzy się folder, w którym zapisałeś plik.


## KROK 5

Włącz MINIKIT Neo



## KROK 6

Wciśnij i przekręć przycisk pokrętła aż trafisz do menu o nazwie **Aktualizacja**.

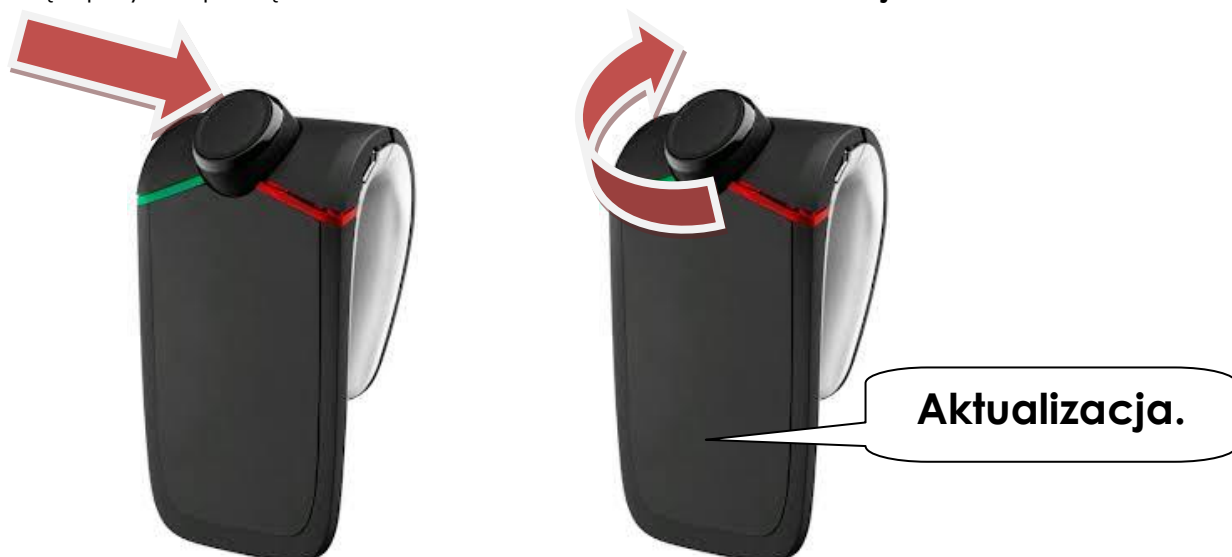

## KROK 7

Następnie przyciśnij przycisk pokrętła, by przejść do trybu aktualizacji. Zestaw potwierdzi gotowość do aktualizacji.



### KROK 8

Korzystając z przewodu dostarczonego w zestawie (**miniUSB/USB**) podłącz zestaw **MINIKIT Neo** do komputera.



### KROK 9

Komputer wykryje zestaw jako „**Urządzenie pamięci masowej USB**”. Po prostu skopiuj plik z aktualizacją (z katalogu, do którego został pobrany) do zestawu **MINIKIT Neo**.



### KROK 10

Usuń bezpiecznie urządzenie z systemu. Następnie odłącz przewód **miniUSB/USB** od zestawu.



### KROK 11

Zestaw poinformuje o rozpoczęciu aktualizacji.



**Trwa aktualizacja.  
Proszę czekać.**

### KROK 12

Po kilku minutach użytkownik zostanie poinformowany o zakończeniu aktualizacji komunikatem **Aktualizacja oprogramowania powiodła się.**



**Aktualizacja  
oprogramowania  
powiodła się.**

### KONTAKT

Tel.: 41/368 30 66 e-mail: [parrot@amervox.com](mailto:parrot@amervox.com) e-mail: [serwis@amervox.com](mailto:serwis@amervox.com)